
ブレーキパッド取扱いマニュアル

4.ブレーキ交換中の注意事項


シムなどの小部品は車両の取り付け品を使用してください。




取り付けボルトの弛みが無いか十分確認してください。

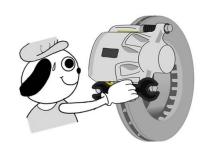


ローターの回転がスムーズで、振れが大きくないことを確認してください。パッド交換後は"ひきずり"がないか確認し調整してください。

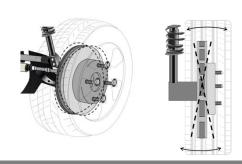

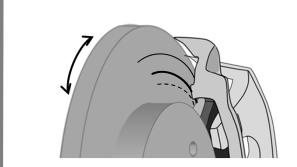

5.Inspection after exchange of brake parts ブレーキ交換後の点検

ブレーキ調整のため、走り出す前にエンジンをかけ停車したまま、ブレーキを10回以上操作してください。

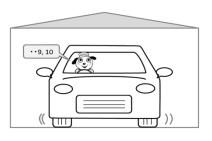

交換後、低速で試運転し、不具合が無いか確認してください。

